


アロハの接続方法

「2 芯電話ケーブル」

「光ケーブル」 (IP 電話)

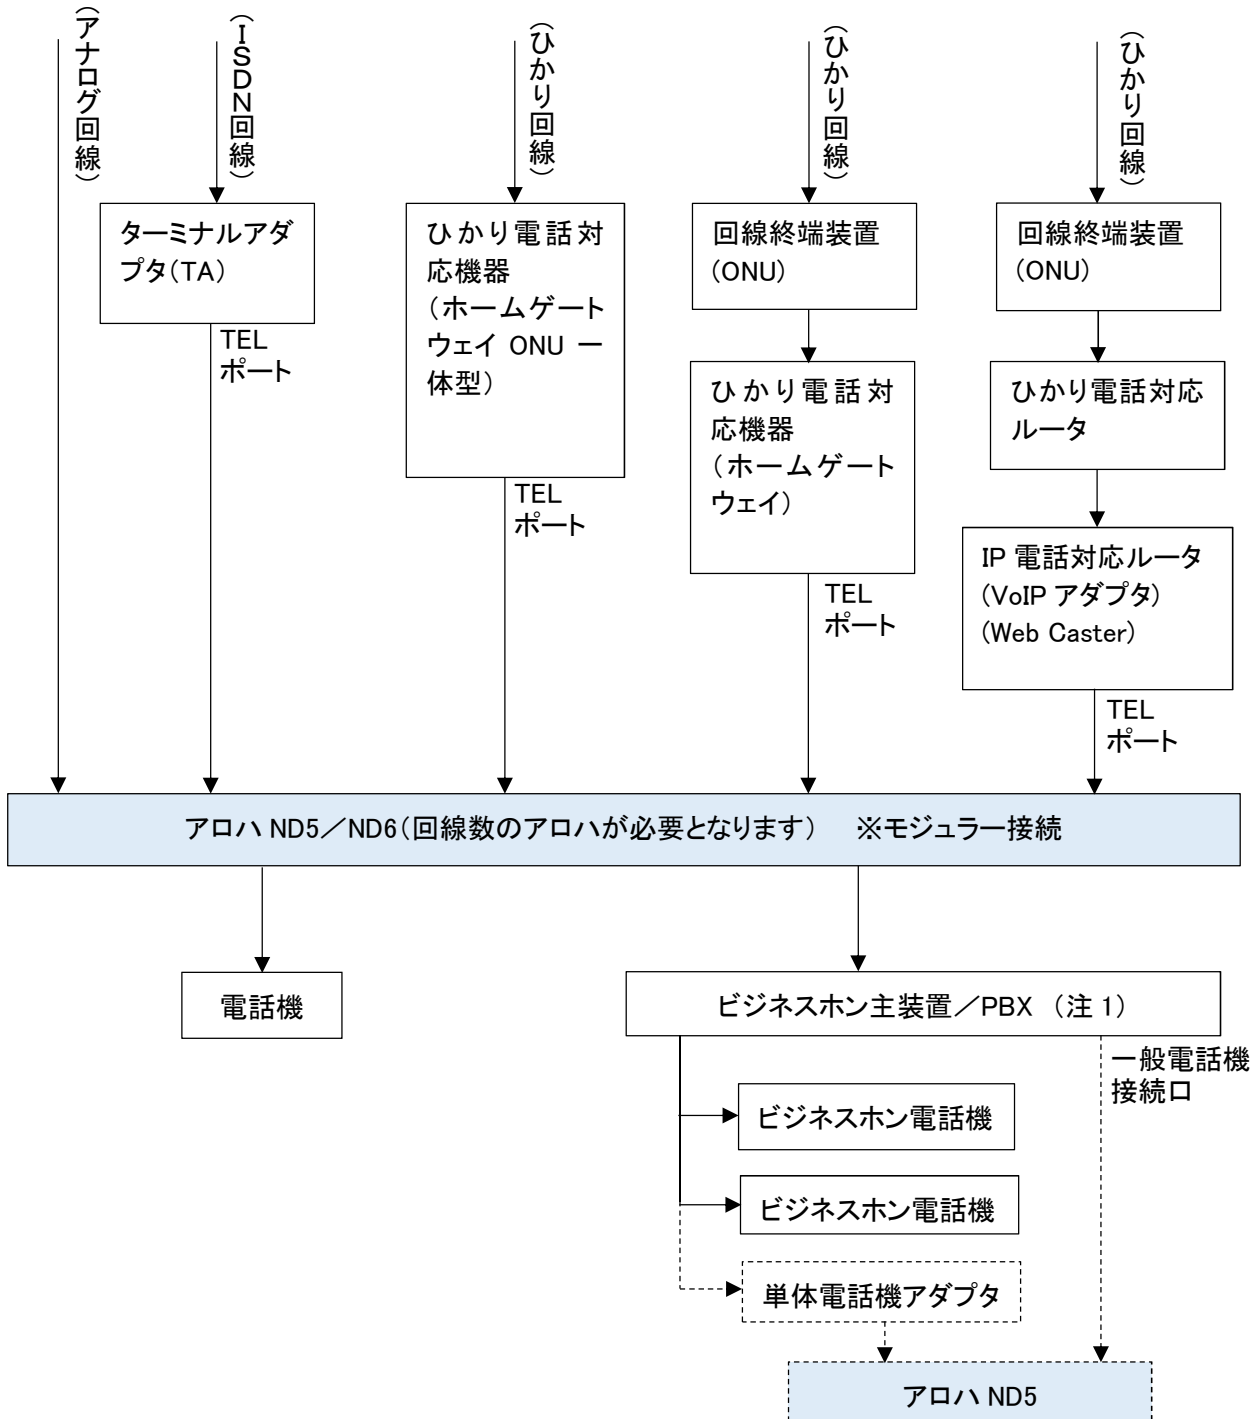

注 1: ビジネスホン主装置の上部(回線側)にアロハを接続できない場合は、ご使用のビジネスホンメーカー又は、通信工事会社にお問合せ下さい(下記接続は、ビジネスホン主装置がナンバー・ディスプレイに対応している必要があります)

- ① 主装置に、一般電話機接続口があれば、アロハを接続できます。
- ② 主装置にアナログ基盤を追加し、一般電話機接続口を増設しアロハを接続できます。
- ③ 単体電話機アダプタに、アロハが接続できます。

注 2: ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。